


給I-TURTLE大量的愛心

要令I-TURTLE開心，就必須經常給它愛心及注意。你平時可以輕拍它的頭，它會發出開心的聲響及顯示溫暖的LED閃光。輕拍它的頭2下聽聽音樂片段及閃燈顯示並知道I-TURTLE的心情如何。

如果I-TURTLE需要你的愛心或注意，週邊6枚LED燈會閃爍橙－黃－橙－黃。愈需要你的愛心，燈會閃爍更快。如果亮到此情況，就必須多輕拍I-TURTLE頭幾次給它愛，令它知道你在關心它！

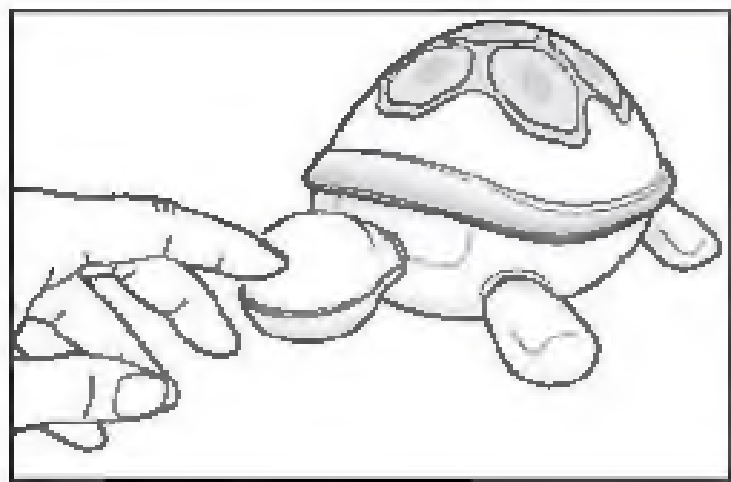

心情

I-TURTLE會根據你給它（或你不給它）的注意和音樂來變化心情。
想知道I-TURTLE心情如何，輕拍它的頭2下聽一下音樂及燈光顯示。

興奮

意思是你經常理會I-TURTLE及用經常音樂“喂餵”它。



注意：此燈光次序會快速閃動

開心

意思是你平時較多理會I-TURTLE及用足夠音樂“喂餵”它。



在沒有連接音樂播放機下“喂飼” I-TURTLE


I-TURTLE也可以利用內置麥克風來聆聽音樂。確定音訊連接線已經斷開，之後簡單將I-TURTLE放在喇叭附近，大聲播放音樂，看看它的反應如何！



開始使用

你的I-TURTLE開始時是在“Try-Me”模式。要完全使用所有功能，必須將Try Me/Play調至“Play”。

1. 當你想開啓I-TURTLE，只要輕拍它的頭開啓，它會播放特別音樂及LED閃光，讓你知道它已經睡醒，可以和你一同玩耍。
2. 當你和I-TURTLE玩耍完之後，可以按的頭2秒左右關閉。I-TURTLE會播放特別音樂及LED閃光，讓你知道它要睡覺了。

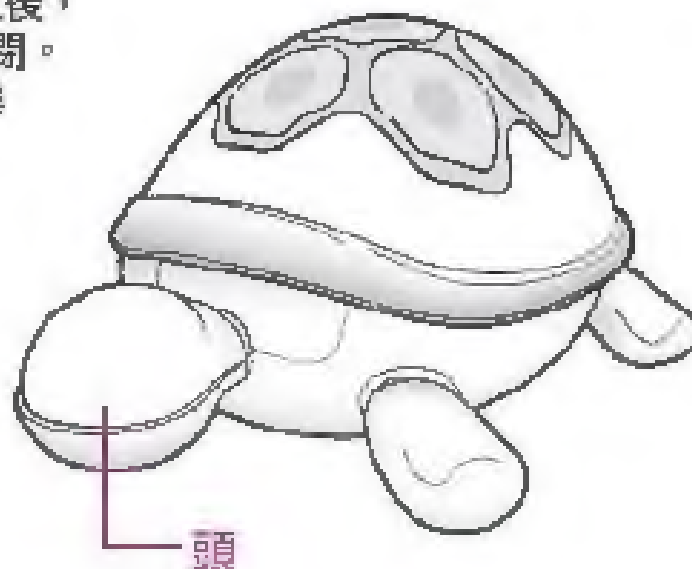

1. 如果I-TURTLE持續需要音樂或注意，你可以溫柔的輕摸它的尾巴關閉5分鐘。留意！你這樣做I-TURTLE可能會發怒。如果你想在5分鐘內令I-TURTLE退出“寧靜模式”，請輕拍它的頭。
2. 當你有一段時間不與I-TURTLE玩耍，請記得按它的頭最少2秒以上關掉，這可以保持電力持久。
3. 當你有一段時間不與I-TURTLE溝通，它會自動關掉保持電力持久。
4. I-TURTLE可能會因其他聲音或噪音而不是音樂，再次開動。

升起的殼



會動的頭

輕踏的腳

7枚LED彩燈

音訊輸入插口

尾巴開關




麥克風

Try Me/Play切換掣

揚聲器

重設按鈕

電池箱

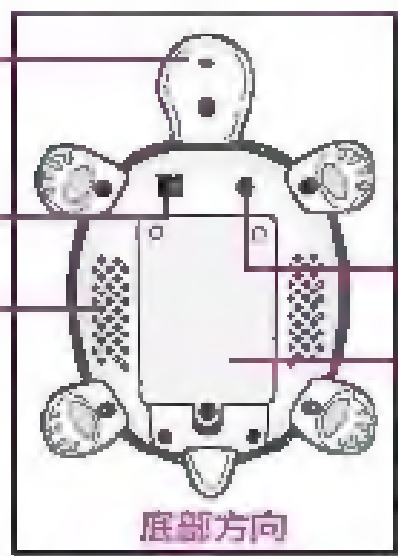

底部方向

音訊線



連接I-TURTLE到你的音樂播放機

1. 用音訊線其中一邊插入I-TURTLE旁之插口。
2. 用音訊線另一邊插入音樂播放機插口
(CD機、音響、便攜個人音樂播放機、電腦、電玩等等—全部不包括)。



尾巴靜音開關：

當你使用I-TURTLE來作揚聲器播放音樂，尾巴功能會用作靜音開關及不會令I-TURTLE生氣。按一下尾巴會靜音；再按一下尾巴會播放音樂。如果I-TURTLE感應到已經停止音樂，它會自動地進入“靜音”模式。


正常

意思是你有滿足I-TURTLE，有足夠音樂及注意。



傷心

意思是你很久都沒有理會I-TURTLE了。輕拍它的頭及播放一些開心音樂令它振奮！



“生病”

當你看到I-TURTLE閃爍綠/黃燈及不會播放音樂片段，這代表它“生病”了（它沒有足夠音樂及理會）。最佳治療這隻烏龜煩惱的方法是給它一些注意（輕拍它的頭）及一些音樂！

